


## Speichermodell eigerPanel

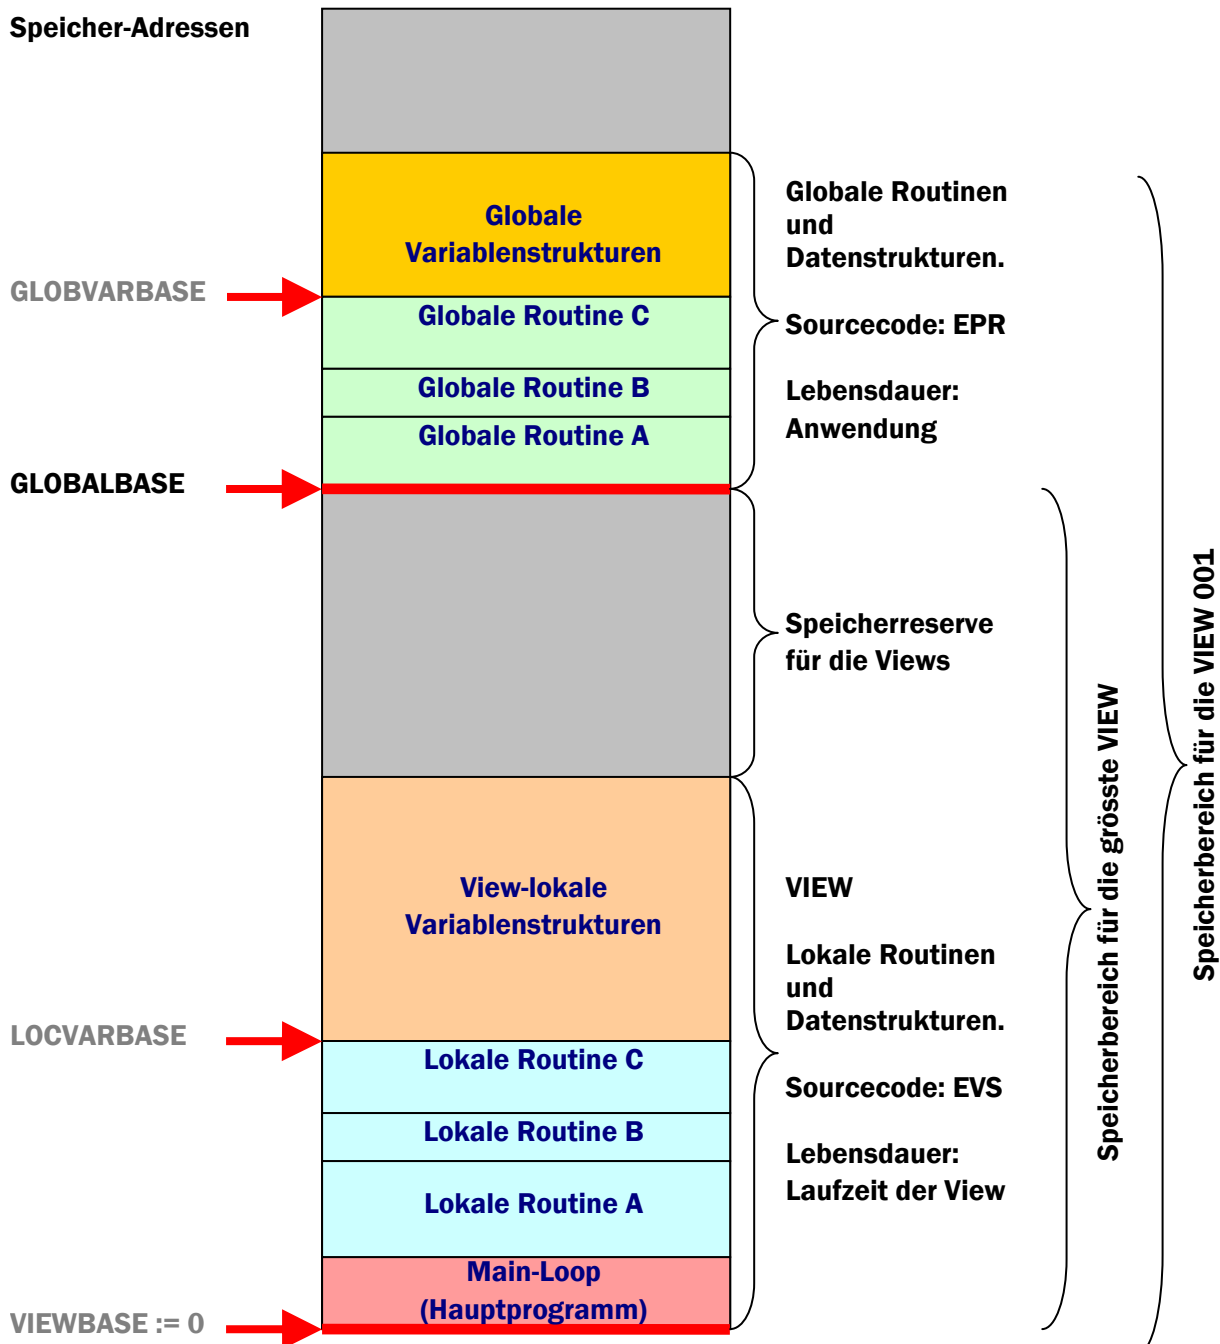

### ACHTUNG

Das Nachladen der View 001 – mit dem Befehl GotoView(1) – führt zum Überschreiben der globalen Speicherstruktur. Faktisch kommt dies einem Warmstart der Applikation gleich. Werden globale Speicherinhalte weiterhin benötigt, ist das Springen auf die View 001 zu vermeiden.